




Model No. 7407129

OUTDOOR PUMPKIN SCULPTURE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

NOTE: No tools required (hammer optional).  
NOTE: Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton. Your pumpkin should include the following (Fig 1):
- 1 Pumpkin (plug attached)
  - 1 Stem
  - 1 Base
  - 2 Lawn stakes
  - Replacement LED bulbs & covers

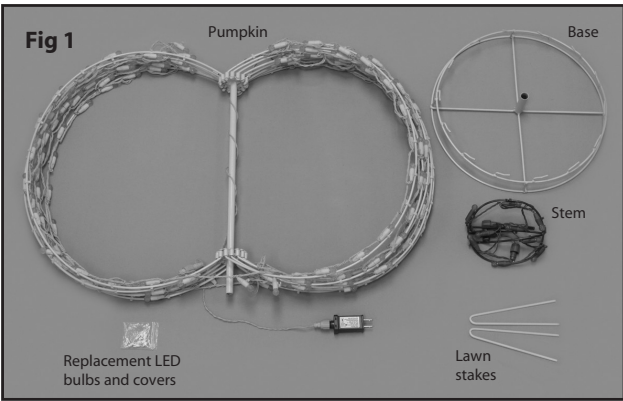


2. Place the base on level ground and insert the pole into the base (Fig 2).

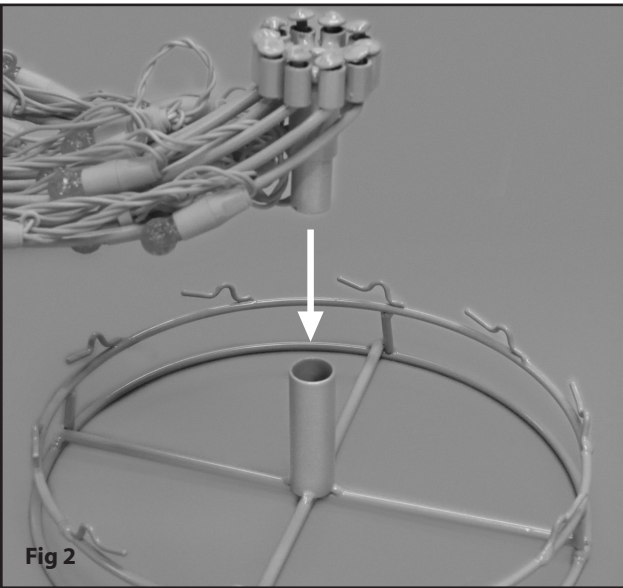


3. Spread out the ribs of the pumpkin (Fig 3).

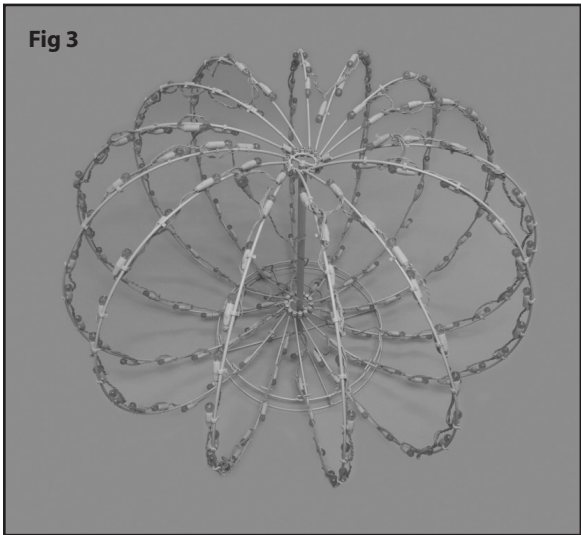


4. Secure the positioning of the ribs by sliding each rib into the slots provided on the top of the pumpkin's base (Fig 4).

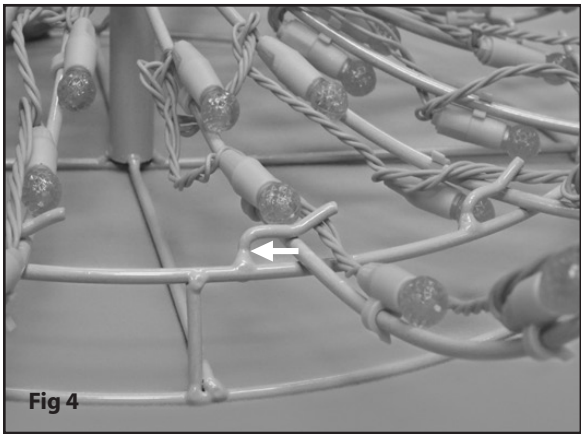


5. Insert the pegs of the stem into the eyelets of the pumpkin (round peg into round eyelet; flattened peg into flattened eyelet) (Fig 5).

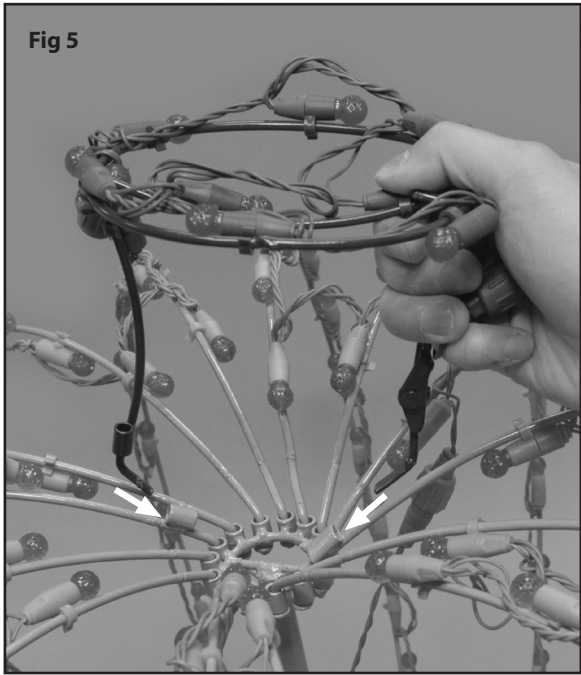

6. Insert the horizontal support bar of the stem into the eyelet provided (Fig 6).

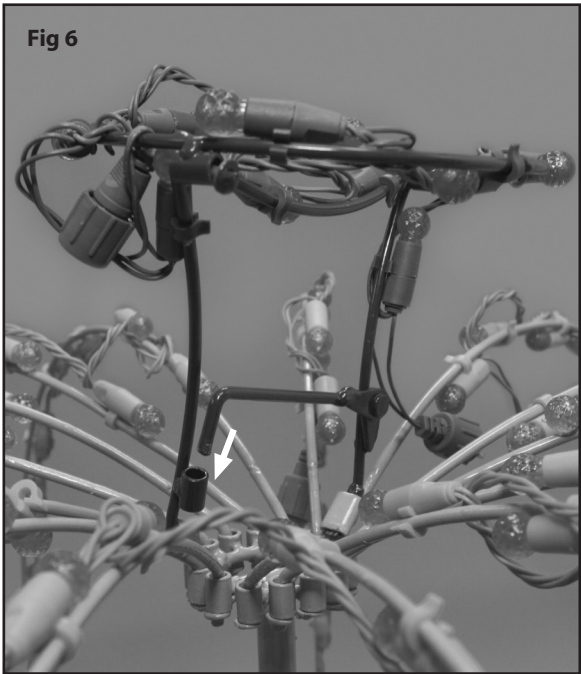

7. Connect the electrical system of the pumpkin to the stem by aligning the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 7a and 7b).

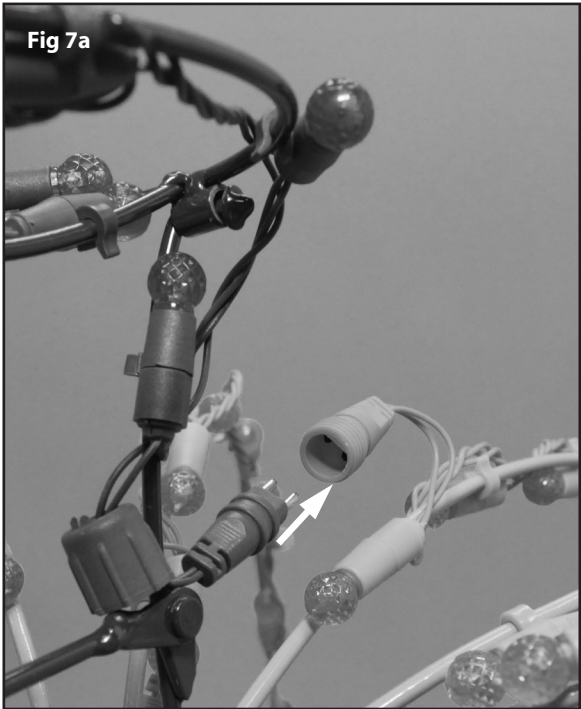

8. Push or gently hammer lawn stakes into the ground, securing the pumpkin's base. Angle each stake at a 45° angle toward the center (Fig 8).



9. Check for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item.

LED replacement:

Before changing LEDs, make sure the light string is unplugged.


Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.

Step 2: Unscrew plastic cover from LED socket.

Step 3: Hold LED lamp by the plastic base and pull LED/base straight out of the socket.

Step 4: Replace LED with only 3 volt, 20 mA LED type lamp (provided with product).

Step 5: Place the plastic cover over the LED lamp and screw it back onto the socket.

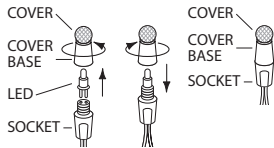

Actual LED cover may vary depending on product purchased.

10. To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

MAINTENANCE

This outdoor sculpture includes replacement bulbs and caps for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

TROUBLESHOOTING

1. Unplug the light string and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. Unplug the light string and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings, align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 7b).

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL VOID THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. For problems or questions on this product call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

**Made in China**  
**Printed in China**  
**This is not a toy, for decorative use only.**

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.






Modelo N° 7407129

ESCULTURA EXTERIOR CALABAZA


INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:

NOTA: No se requieren herramientas.  
NOTA: Conserve el embalaje para el almacenamiento.


1. Retire con cuidado todos los componentes de la caja. Su calabaza debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
- 1 calabaza (con enchufe)
  - 1 tallo
  - 1 Base
  - 2 Estacas para césped
  - Bombillas LED y recubrimientos de reemplazo

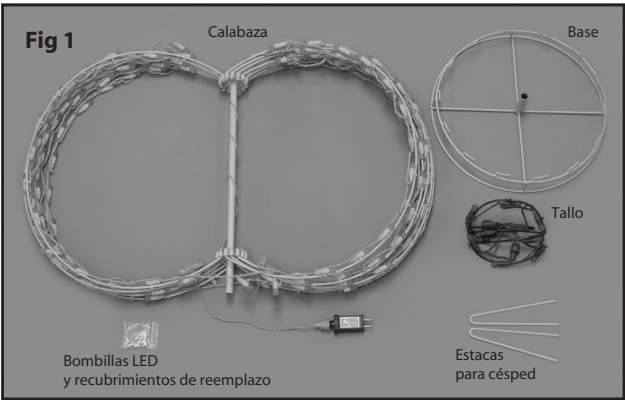


2. Coloque la base en terreno plano e inserte el poste en la base (Fig 2).

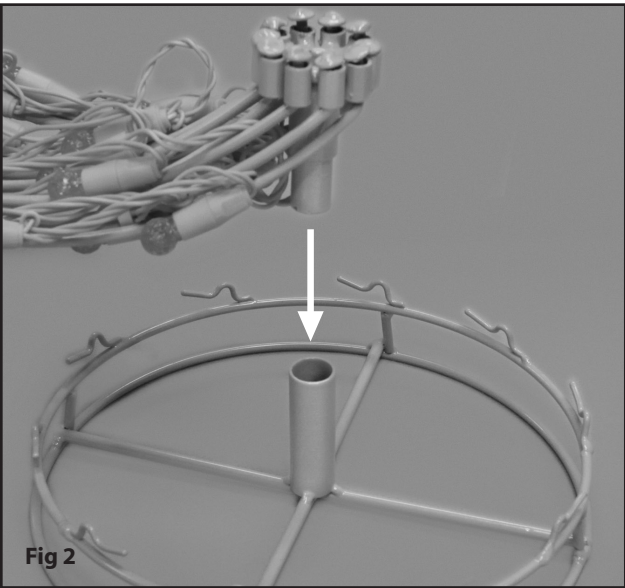


3. Separe las nervaduras de la calabaza (Fig 3).

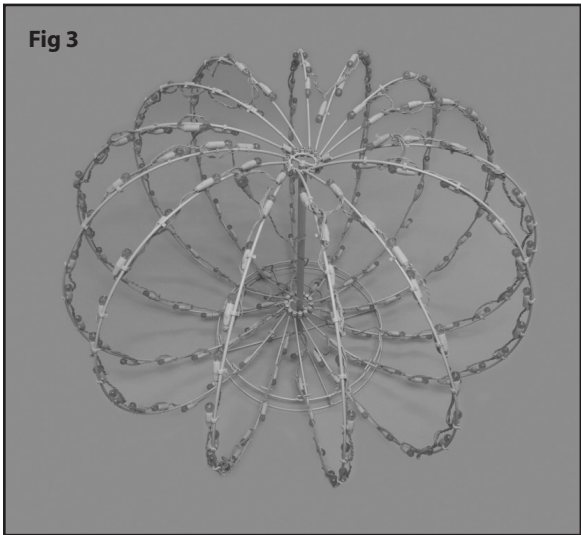


4. Fije la posición de las nervaduras por deslizar cada nervadura en las ranuras provistas en la parte superior de la base de la calabaza (Fig 4).

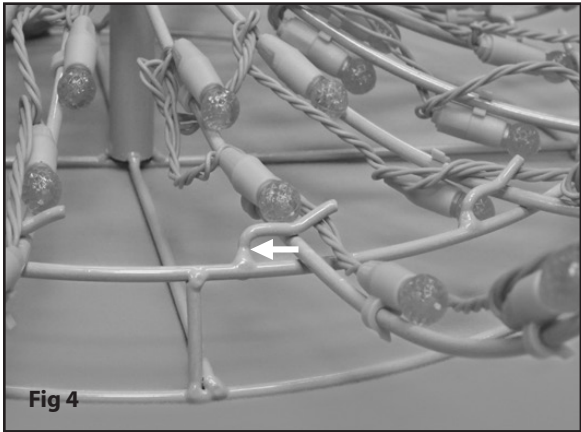


5. Inserte las varillas del tallo en los ojales de la calabaza (varilla redonda en ojal redondo; varilla aplanada en ojal aplanado) (Fig 5).

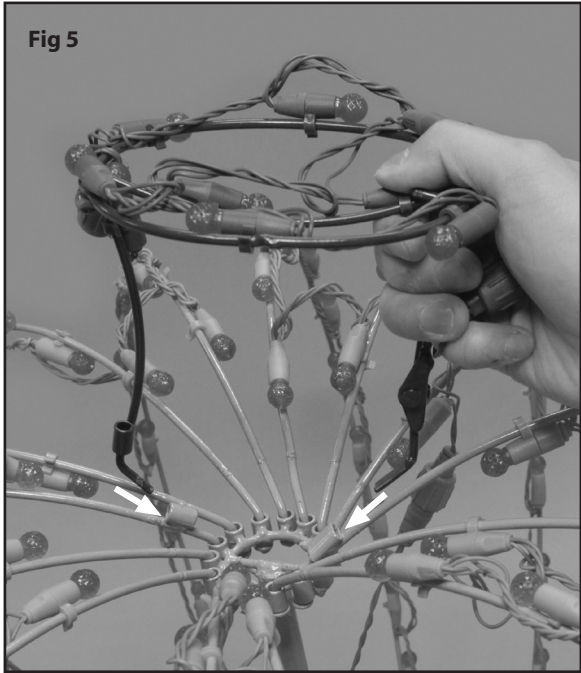

6. Inserte la barra de soporte horizontal del tallo en el ojal provisto (Fig 6).

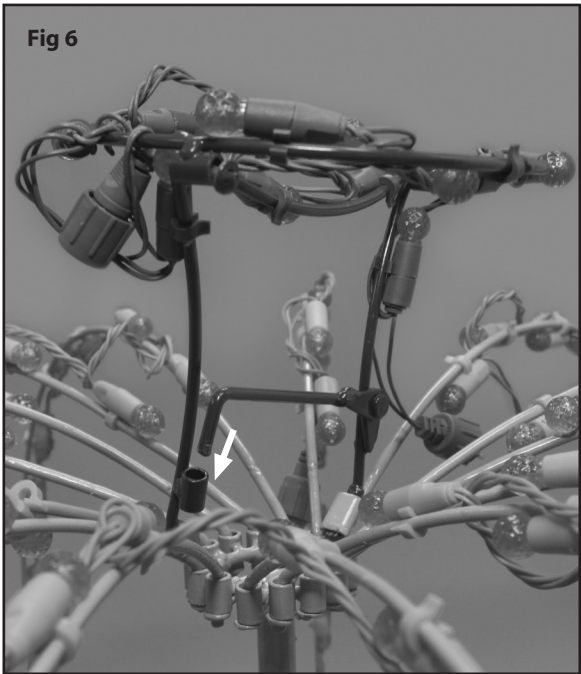

7. Conecte el sistema eléctrico de la calabaza al tallo alineando los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conectándolos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 7a y 7b).

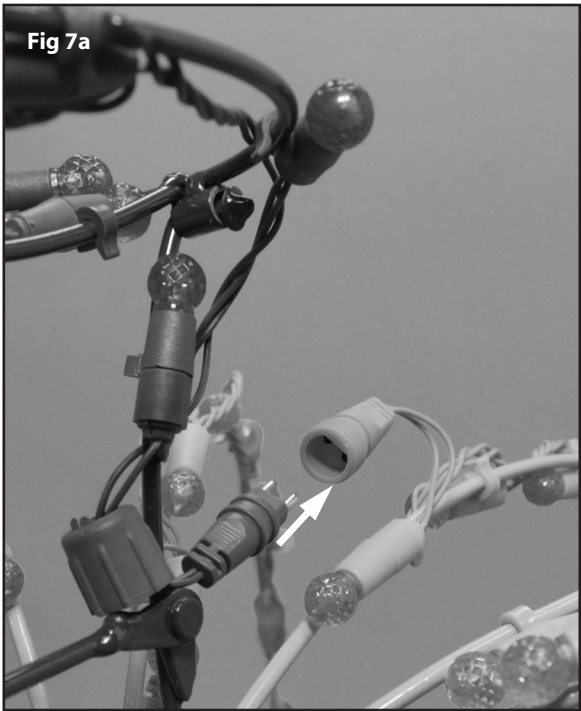

8. Fije o clave suavemente con un martillo las estacas para el césped en el suelo, reforzando la base de la calabaza. Fije cada estaca a un ángulo central de 45 grados (Fig 8).




9. Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo.

Reemplazo de las luces LED:

Antes de cambiar las luces LED, asegúrese de que el ensamble esté desenchufado.

- Paso 1: Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo u otro tomacorriente. No desenchufe el artículo halando el cordón eléctrico.
- Paso 2: Destornille el recubrimiento de plástico del casquillo de la luz LED.
- Paso 3: Agarre la luz LED por la base de plástico y hale la luz LED/base directamente fuera del casquillo.
- Paso 4: Reemplace la luz LED solamente con una bombilla de tipo LED de 3 voltios y 20 mA (incluidas con el producto).
- Paso 5: Coloque el recubrimiento de plástico encima de la bombilla LED y vuelva a enroscarlo sobre el casquillo.

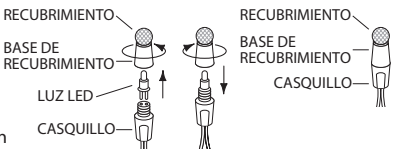

El recubrimiento para la luz LED puede variar según el producto comprado.

10. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

MANTENIMIENTO

Si es necesario, este escultura exterior contiene bombillas y recubrimientos de reemplazo para el producto. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) funciona.
2. Desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conexiones coaxiales de bajo voltaje. Para conectar los ensambles de luces, alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 7b).

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. Si tiene problemas o inquietudes con este producto, llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313.

Hecho en China

Impreso en China

No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339  
Todos los derechos reservados.